1431 VIA PLATA
LONG BEACH, CA 90810-1462
www.alltradetools.com
MADE IN / FABRIQUÉ EN / HECHO EN CHINA

© COPYRIGHT 2005, ALLTRADE TOOLS LLC REV. 1

WARNING ¥ AVERTISSEMENT

WEAR SAFETY GLASSES

PORTER DES LUNETTES DE S CURIT

Modelo #835408

ALLTRADE®

TRADES PRO®

COMPRESOR DE AIRE

3 Galones (11,4 L) / 1.5 HP Máximo (1.12 KW)

C US
226892

Si usted se encuentra con algún problema o dificultad, por favor, no dude en devolver este gato al negocio.
Por favor, comumíquese con nuestro departamento de servicios para el consumidor, de forma gratuita llamando al:

1-800-423-3598 • 1-310-522-9008 (solamente para California) • www.powerbuilttools.com

Es responsabilidad del propietario y/u operador estudiar todas las ADVERTENCIAS, operaciones e instrucciones de mantenimiento incluidas en la etiqueta del producto y las instrucciones del manual antes de utilizar esta unidad. El propietario/operador debe guardar las instrucciones del producto para futura referencia.

El propietario y/u operador es responsable del mantenimiento de la unidad, mantenimiento de todos los DECALS o etiquetas de advertencias y mientras este en uso, mantener la unidad en buen funcionamiento de trabajo. Si el operador y/u operador no es fluido en el idioma Ingles, Español o Francés, las advertencias e instrucciones del producto deben leerse y discutirse en la lengua materna del operador por el comprador/propietario o superior. Debe asegurase que el operador comprenda todo su contenido. Debe hacerse énfasis en la información de seguridad y debe entenderse por completo antes de usar. El compresor de aire debe ser inspeccionado de acuerdo a las instrucciones de operación.

Los usuarios de este compresor de aire deben entender por completo estas instrucciones. Cada persona que utilice este compresor de aire debe estar también sana de mente cuerpo y no debe estar bajo las influencias de cualquier sustancia que puedan dañar su visión, destreza o juicio.

Protéjase a si mismo y a otros al observar toda la información de seguridad.

¡El no seguir todas las instrucciones puede resultar en lesiones personales y/o daño a la propiedad!

Si usted encuentra cualquier problema o dificultad, por favor contacte nuestra Línea de Ayuda al Consumidor (únicamente dentro de EUA) al:
Teléfono: 1-800-423-3598
Correo electrónico: info@alltradetools.com

TABLA DE CONTENIDO

Especificaciones 44
Introducción 45
Alerta de Seguridad 45
Desempacar e Inspección 45
Advertencias de Seguridad 46
Instalación y Ubicación 48
Instrucciones para Conectar a Tierra 48
Caracteristicas del Compresor 50
Instrucciones de Ensamble 52
Operación 53
Mantenimiento 54
Guía para Problemas Frecuentes 56
Lista de Partes 59
Diagrama de Partes 60
Garantía Limitada 61
Notas 63

ESPECIFICACIONES	
Motor de Inducción con Dos Polos	3 400 RPM (3 400 min^{-1})
Potencia	115 V, 60 Hz, 15 A
Salida de aire	2.9 SCFM* (4,93 m^3/hr) de salida a 40 PSI (275,79 kPa) 2.1 SCFM* (3,57 m^3/hr) de salida a 90 PSI (620,53 kPa)
Presión Máxima	125 PSI (861,84 kPa)
Rendimiento del Ciclo	100%
1.5 HP Máximo / 1 HP Operación (1.12 KW / 0.746 KW)	
Tanque de Aire de 3 Galones	
Bomba Lubricada con Aceite Directa	
Cilindro de Hierro Fundido	
Protección Térmica de Sobrecarga para Seguridad	
Regulador Alto de Flujo de Aire para Precisión de Flujo	
Indicadores de Presión del Tanque y Presión de Salida	

*Pies cúbicos por minuto "Standard Cubic Feet per Minute" por sus siglas en Ingles "SCFM"

RENDIMIENTO DEL CICLO:

La bomba de este compresor de aire es capaz de operar continuamente. Sin embargo, en función de prolongar la vida de su compresor, es recomendado que se mantenga un promedio de ciclos de rendimiento entre un 50% a 75%. El rendimiento del ciclo se refiere al porcentaje de tiempo que un compresor puede trabajar sin problemas dentro una cantidad de tiempo dada expresada como proporción. Ejemplo: Los compresores lubricados con aceite tienen un ciclo de rendimiento de un 50%, significando que el motor del compresor puede trabajar alrededor de un 50% de tiempo total que esta siendo usado para proveer aire a la herramienta en uso. Durante el tiempo encendido "cargando", el motor esta funcionando para presurizar el tanque. Durante el tiempo de apagado "en reposo", el motor se de tiene y la herramienta funciona con el aire presurizado almacenado en el tanque. Si su herramienta neumática están drenando presión del tanque muy rápidamente, el motor del compresor debe trabajar más de un 50% del tiempo que el compresor esta en uso. Esto puede llevar a sobrecalentamiento y recortara significativamente la vida del compresor.

INTRODUCCION

Este compresor de aire lubricado con aceite esta diseñado para Uso Casero Únicamente y no para uso comercial. Es ideal para personas con iniciativa con una variedad de usos en casa y automotrices.

Este manual de instrucciones esta creado para su beneficio. Por favor lea y siga los pasos de seguridad, instalación, mantenimiento y problemas frecuentes descritos para asegurar su seguridad y satisfacción. El contenido en este manual de instrucciones está basado en la última información disponible del producto al momento de publicación. El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios al producto en cualquier momento sin aviso.

ALERTA DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

¡LEA Y ENTIENDA POR COMPLETO TODO EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE INTENTAR ENSAMBLAR, INSTALAR, OPERAR O MANTENER ESTE COMPRESOR DE AIRE. EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES SERIAS PERSONALES Y/O DAÑO A LA PROPIEDAD!

Las siguientes palabras clave son usadas para enfatizar advertencias de seguridad que deben seguirse cuando se use este compresor de aire.

⚠ PELIGRO

Indica una situación de peligro inminente que si no se evita **RESULTARA** en muerte o serias lesiones.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación de peligro potencial que si no se evita **PODRIA** resultar en muerte o serias lesiones.

⚠ PRECAUCIÓN

Indica una situación de peligro potencial que si no se evita **PUEDE** resultar en lesiones menores o moderadas.

⚠ Notificación

Indica información importante que de no seguirse, **PUEDE** causar daños al equipo.

DESEMPACAR E INSPECCION

Después de abrir la caja, desempaque su compresor de aire Nuevo y piezas relacionadas y accesorios. Por favor inspecciónelo cuidadosamente por cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el embarque. Por favor revíselo, comparándolo contra la foto de la caja. Si llegan a faltar piezas, por favor contacte nuestra línea de Ayuda al Consumidor:
Teléfono: 1-800-423-3598 (únicamente dentro de los EUA)
Correo Electrónico: info@alltradetools.com

⚠ ADVERTENCIA

NO OPERA ESTE COMPRESOR DE AIRE SI SE DAÑO DURANTE SU ENVÍO, MANEJO O MALTRATO. LOS DAÑOS PUEDEN RESULTAR EN EXPLOSIONES, QUE PUEDEN CAUSAR SERIAS LESIONES O DAÑO A LA PROPIEDAD. TODAS LAS PIEZAS DAÑADAS DEBEN SER REPARADAS O REEMPLAZADAS COMO SEA NECESARIO ANTES DE OPERAR ESTE COMPRESOR DE AIRE.

Examine para ver que todas las tuercas, pernos y accesorios estén seguros antes de poner este compresor de aire en servicio. Si usted tiene cualquier pregunta, o requiere de ayuda con piezas dañadas o faltantes, por favor contacte nuestra línea de ayuda al consumidor:
Teléfono: 1-800-423-3598 (únicamente dentro de los EUA)
Correo Electrónico: info@alltradetools.com

Por favor tenga a la mano numero de serie, modelo, fecha de compra y una lista de partes (donde se identifiquen las partes faltantes) para referencia cuando llame.

MODELO NUMERO: _____

NUMERO DE SERIE: _____

FECHA DE COMPRA: _____

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS ANTES DE USAR EL COMPRESSOR DE AIRE.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES:

- Mantenga su área de trabajo limpia. Áreas sucias y mesas de trabajo desordenadas invitan las lesiones personales y/o daños a la propiedad.
- Mantenga a niños y visitantes alejados. Todos los niños deben mantenerse alejados del área de trabajo. NO PERMITA que los niños manejen el compresor o el cable eléctrico. Mantenga una distancia segura entre cualquier persona y el área de trabajo.
- Operar cualquier herramienta o equipo bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamento puede causar lesiones personales a usted mismo y otros.
- Use ropa apropiada. Quítese joyería antes de usar el compresor de aire. No use ropa suelta, collares, aretes, brazaletes o cualquier otro tipo de joyería la cual pueda atorarse en piezas móviles. Se recomienda altamente el uso de zapatos antiderrapantes y guantes para electricidad no conductivos. Use protectores para cabello para resguardar el cabello largo.
- Proteja sus ojos. La operación de cualquier compresor de aire puede provocar que objetos extraños sean arrojados a sus ojos, los cuales pueden resultar en daño severo a los ojos. Siempre utilice protección para los ojos que cumpla las especificaciones ANSI Z28.1 cuando opere un compresor de aire. Las gafas no son siempre gafas de seguridad.
- Sea responsable por su audición. Utilice protección auditiva durante largos periodos de operación.
- Utilice la herramienta correcta. Use herramientas adecuadas y para el fin para el cual fueron creadas. No obligué una herramienta pequeña a hacer un trabajo de una herramienta de trabajo pesado. La herramienta correcta para el trabajo correcto realizara el trabajo de forma segura.
- Revise partes dañadas antes de usar cualquier herramienta de aire o accesorios, cualquier parte que esté dañada debe revisarse con cuidado para asegurarse que funciona apropiadamente y realiza la función para la que fue creada. Revise que las piezas estén alineadas o que las partes móviles funcionen adecuadamente, piezas rotas, o cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la herramienta. Cualquier pieza que esté dañada debe cambiarse de forma apropiada. Vea la lista de piezas de repuesto para detalles adicionales.
- Evite encender sin intención. Debe asegurarse que su compresor de aire este apagado antes de conectarlo a un receptáculo eléctrico.
- Almacene todas las herramientas de mantenimiento alejadas del área inmediata antes de encender su compresor de aire.
- No exceda el límite. Zapatos apropiados y balance es un debe en todo momento mientras se usan herramientas. Soporte inestable puede provocar lesiones personales. No se pare sobre la herramienta. Lesiones serias pueden resultar si la herramienta se voltea o se golpea con la herramienta accidentalmente.
- Cuando utilice accesorios neumáticos, consulte el manual del propietario que provee el fabricante. El uso de accesorios inapropiados puede ser causa de lesiones a usted mismo y otros.
- Debe asegurarse siempre que la herramienta esta apagada en "OFF" y desenchufada del receptáculo eléctrico cuando realice ajustes, cambie partes o realice cualquier mantenimiento.
- Trabajo seguro. Cuando sea posible utilice abrazaderas o artículos para sostener, es mucho mas seguro que sostener la pieza de trabajo con sus manos.
- Mantenga los protectores en su lugar y trabajando en condiciones apropiadas.
- Mantenga las herramientas y equipo con cuidado. Funcionan mejor y de forma segura cuando se mantienen limpias y en buenas condiciones de trabajo. Mantener el compresor de aire limpio, seco y libre de suciedad, lo conservará funcionando por mas tiempo.
- Taller a prueba de niños. Se recomienda altamente el uso de interruptores maestros y candados. Quite las llaves de encendido cuando aplique.

⚠ ADVERTENCIA

- ALGUNOS POLVOS CREADOS POR NEBULIZAR, SOPLAR, LIJAR, CORTAR, ESMERILAR, TALADRAR Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN CONTIENEN QUÍMICOS CONOCIDOS EN EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTES DE CÁNCER, DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS. REDUZCA SU EXPOSICIÓN A ESTOS QUÍMICOS USANDO EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO COMO MASCARAS CONTRA POLVO QUE SON DISEÑADAS PARA FILTRAR PARTÍCULAS MICROSCÓPICAS.
- EL USO DE ESTE PRODUCTO LO EXPONDRÁ A QUÍMICOS CONOCIDOS EN EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTES DE CÁNCER, DEFECTOS DE NACIMIENTO Y DAÑOS REPRODUCTIVOS. **EVITE INHALAR VAPORES Y POLVO. LAVE SUS MANOS DESPUÉS DE USAR.**
- ESTE PRODUCTO CONTIENE QUÍMICOS, INCLUYENDO PLOMO, CONOCIDO EN EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTE DE CÁNCER, DEFECTOS DE NACIMIENTO Y DAÑOS REPRODUCTIVOS. **LAVE SUS MANOS DESPUÉS DE MANEJAR.**
- MANIPULAR EL CABLE DE ENERGÍA DE ESTE PRODUCTO PUEDE EXPONERLO AL PLOMO, UN QUÍMICO CONOCIDO EN EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTE DE CÁNCER Y DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS. **LAVE SUS MANOS DESPUÉS DE MANIPULAR.**

⚠ ADVERTENCIA

PURGUE EL LÍQUIDO DEL TANQUE DE AIRE DIARIAMENTE

- Utilice la válvula para purgar localizada en el fondo del tanque de aire inferior para drenar. El no drenar apropiadamente el liquido del tanque causara oxido de la humedad el cual debilita el tanque y puede llevar a una explosión violenta del tanque. Inspeccione periódicamente los tanques buscando condiciones inseguras como corrosión, soldadura rajada y fugas.
- Libere aire lentamente cuando drene humedad o despresurice el compresor de aire. El aire rápido levantara polvo, suciedad y escombro que pueden ser dañinos.

RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSION

Evite ambientes peligrosos. No rocíe combustible/liquido inflamable en un área cerrada. Áreas para rosear deben estar bien ventiladas. No fume mientras este rociando o haya roseado cuando las chispas o flamas estén presentes. Partes de arco -Mantenga el compresor alejado por lo menos a 20 pies (6,10 m) del área de rocío y de todo vapor explosivo. No utilice el compresor cerca de gasolina u otros materiales inflamables

RIESGO DE LESION

No dirija el flujo de aire hacia el cuerpo. Use protección para ojos. El compresor enciende automáticamente. No toque las PIEZAS MÓVILES. Mantenga los protectores en su lugar. El compresor no provee aire respirable.

⚠ PELIGRO

RIESGO DE EXPLOSION

- No ajuste el regulador de forma que la presión de salida sea mayor a la marcada como presión máxima del accesorio. Si no se ha instalado un regulador, únicamente utilice accesorios para presiones de 200 PSI (1 379 kPa) o mayores. No debe soldar o reparar el tanque—**UN TANQUE DAÑADO DEBE CAMBIARSE INMEDIATAMENTE**. No opere sin la válvula de seguridad apropiada en su lugar.
- Nunca intente reparar o hacer modificaciones al tanque o sus accesorios. Soldar, taladrar o cualquier otra modificación puede debilitar el tanque, el cual puede resultar en daño por ruptura o explosión. Nunca quite o intente ajustar el interruptor de presión, válvula de seguridad u otros componentes que controlen la presión del tanque. Nunca cambie partes o intente alterar las presiones de operación establecidas de fábrica.

RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO

CONEXIONES ELÉCTRICAS CON APROPIADA CONEXIÓN A TIERRA. No utilice adaptadores con tierra. No utilice en ubicaciones húmedas, mojadas o expuestas a la lluvia. Mantenga todas las conexiones secas y fuera del suelo. No permita que los cables eléctricos entren en contacto con el agua. No toque la clavija con las manos mojadas. No jale el cable eléctrico para desconectarlo de la fuente de poder. Guarde el compresor de aire al interior cuando no este en uso. Cualquier cableado eléctrico o reparaciones realizadas a este compresor de aire deben ser realizadas por personal de servicio autorizado de acuerdo a las leyes federales y códigos eléctricos locales.

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO RESPIRATORIO

- Este compresor de aire no esta diseñado o intencionado para proveer aire de calidad para respirar. El aire producido por esta unidad puede contener monóxido de carbono y otros vapores tóxicos. No inhale aire de este compresor o de algún artículo para respirar conectado a este mismo.
- Opere el compresor de aire en un área bien ventilada. Lea y siga todas las instrucciones de seguridad para el material que usted este rociando. Este seguro de usar un respirador aprobado y diseñado para el uso especifico que requiera.

RIESGO DE QUEMADURAS

Tocar el material expuesto como la cabeza del compresor o el tubo de gases puede resultar en quemaduras serias. Mantenga manos y dedos alejados de las piezas de metal expuestas en el compresor de aire durante o inmediatamente después de operar. Los compresores de aire generan calor significante durante funcionamiento normal y se mantendrán calientes después de un tiempo de haberse usado. No alcance alrededor de protectores o intente dar mantenimiento hasta que el compresor se haya enfriado.

RIESGO DE OBJETOS VOLADORES

No dirija el flujo de aire comprimido a la gente o mascotas. El fuerte flujo de aire compreso puede dañar la piel expuesta y fácilmente propulsar suciedad suelta y otros objetos pequeños a alta velocidad, resultando lesiones serias. Siempre utilice protección para ojos que cumpla con las especificaciones ANSI Z28.1. Use únicamente pistolas de aire aprobadas por OSHA. Nunca deje compresores de aire presurizados desatendidos. Apague el compresor de aire y libere la presión antes de realizar mantenimiento o reparaciones. No mueva el compresor de aire mientras el tanque este presurizado. Nunca intente mover el compresor de aire jalándolo de la manguera de aire.

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE CAIDA
Los compresores de aire potables pueden caer de una mesa, banco de trabajo o techo causando daño al compresor y pudiendo resultar en lesiones serias o muerte al operador. Siempre opere el compresor de aire en una posición estable y segura para prevenir movimientos accidentales. Nunca use el compresor en el techo o una posición elevada. Use una manguera de aire adicional para alcanzar lugares altos.

RIESGO DE DAÑOS A LA PROPIEDAD AL TRANSPORTAR EL COMPRESOR
El aceite puede gotear o derramarse y puede causar incendios o peligro respiratorio, lesiones serias o la muerte. Las goteras de aceite pueden dañar alfombras, pintura u otras superficies en vehículos o camiones.

HERRAMIENTAS NEUMATICAS Y ACCESORIOS
No exceda el rango de presión de las herramientas neumáticas, pistolas de aire, accesorios de aire o inflables. El exceso de presión puede causar que exploten.

INSTALACION Y UBICACION

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar daños al compresor de aire, no permita que la unidad este inclinada mas de 10° de la posición horizontal normal cuando opere.

El compresor debe trabajar con los pies de goma descansando en una superficie plana, estable y horizontal. El compresor de aire debe usarse en un área limpia y bien ventilada. El compresor requiere un flujo de aire sin obstrucciones y debe estar ubicado a un mínimo de 20 pulgadas (50,8cm) de cualquier pared o cualquier otra obstrucción que pueda prevenir una apropiada ventilación. NO COLOQUE el compresor de aire en un área:

- Donde hay evidencias de fugas de aceite o gas.
- Donde puedan estar presentes vapores de gas o materiales inflamables.
- Donde las temperaturas de aire caen por debajo de 32ºF (0ºC) o exceder 104ºF (40ºC).
- Donde aire o agua extremadamente sucia puedan ser arrastrados al compresor de aire.

⚠ ADVERTENCIA

LESIONES SERIAS O LA MUERTE PUEDEN OCURRIR SI LAS CHISPAS ELÉCTRICAS DEL MOTOR Y DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN ENTRAN EN CONTACTO CON VAPORES INFLAMABLES, COMBUSTIBLE, GASES U OTROS MATERIALES COMBUSTIBLES. CUANDO USE EL COMPRESOR DE AIRE PARA PINTAR, COLOQUE EL COMPRESOR DE AIRE TAN LEJOS DEL ÁREA DE TRABAJO COMO SEA POSIBLE, UTILICE EXTENSIONES DE MANGUERA DE AIRE PARA EXTENDER EL ALCANCE DE TRABAJO EN VEZ DE USAR CABLES DE EXTENSIÓN.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este producto de be estar conectado a tierra. En el caso de un choque por corto circuito, la tierra reduce el riesgo de choque eléctrico al proveer un cable de escape para la corriente eléctrica. Este producto esta equipado con un cable que cuenta con un filamento a tierra en una clavija apropiada para tierra. La clavija debe estar conectada a un enchufe que se encuentre apropiadamente instalado y conectado a tierra de acuerdo a todos los códigos y ordenamientos locales.

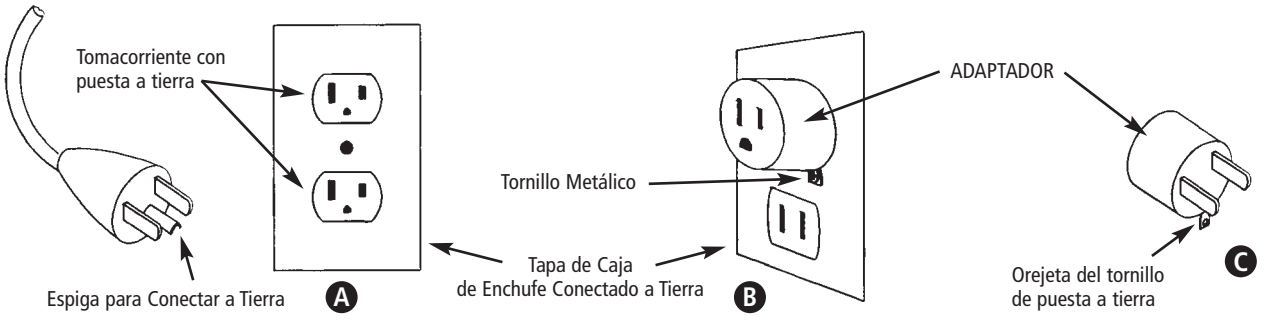

Método de puesta a tierra (figura 1)

⚠ PELIGRO

INSTALACIONES INAPROPIADAS A EN EL ENCHUFE A TIERRA PUEDEN RESULTAR EN UN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. SI SE REQUIERE REPARAR O REEMPLAZAR EL CABLE, NO CONECTE EL FILAMENTO PARA TIERRA A UNA CUCHILLA PLANA. EL FILAMENTO CON AISLANTE Y UNA SUPERFICIE EXTERIOR VERDE CON O SIN RALLAS AMARILLAS ES EL FILAMENTO A TIERRA.

ESTE PRODUCTO ES PARA USAR EN UN CIRCUITO NOMINAL DE 120 VOLTS Y TIENE UNA CLAVIJA CON TRES PUNTOS DE CONTACTO QUE SE VE COMO LA CLAVIJA ILUSTRADA EN LA FIGURA 1. CUANDO NO SE DISPONGA DE UN TOMACORRIENTE CORRECTAMENTE PUESTO A TIERRA, SE PUEDE USAR UN ADAPTADOR PROVISORIO SIMILAR AL QUE APARECE EN EL BOSQUEJO B Y C (VER PÁGINA 48) PARA CONECTAR ESTE ENCHUFE EN UN TOMACORRIENTE DE 2 POLOS TAL COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA B. EL ADAPTADOR PROVISORIO DEBE USARSE SÓLO HASTA QUE UN TÉCNICO ELÉCTRICO CALIFICADO INSTALE UN TOMACORRIENTE CORRECTAMENTE PUESTO A TIERRA (ILUSTRACIÓN A). LA OREJETA DEL TORNILLO DE PUESTA A TIERRA, EL TERMINAL O LA PARTE SIMILAR QUE SOBRESALGA DEL ADAPTADOR DEBE EMPALMARSE CORRECTAMENTE A UNA PUESTA A TIERRA PERMANENTE, TAL COMO LA CUBIERTA DE LA CAJA DE UN TOMACORRIENTE. CUANDO SE USE EL ADAPTADOR, ÉSTE DEBE ESTAR FIJO EN SU LUGAR MEDIANTE UN TORNILLO METÁLICO.

SE RECOMIENDA ALTAMENTE EL USO DE UNA CLAVIJA GFCI. EL TERCER PUNTO DE CONTACTO ES PARA CONECTAR A TIERRA LA HERRAMIENTA Y PROVEER PROTECCIÓN CONTRA CHOQUE ELÉCTRICO. NUNCA QUITE ESTE TERCER PUNTO DE CONTACTO.

CHEQUE CON UN ELÉCTRICO CALIFICADO O PERSONAL DE SERVICIO SI LAS INSTRUCCIONES A TIERRA NO SON ENTENDIDAS POR COMPLETO O SI EXISTEN DUDAS EN SABER SI EL PRODUCTO ESTA APROPIADAMENTE CONECTADO A TIERRA. NO MODIFIQUE LA CLAVIJA QUE SE PROVEE; SI NO ENTRA EN EL ENCHUFE, HAGA QUE UN ELÉCTRICO CALIFICADO LE INSTALE EL ENCHUFE APROPIADO.

⚠ PRECAUCIÓN

CABLES DE EXTENSIÓN

El uso de un cable de extensión con este producto no es recomendado puesto que esto puede resultar en la perdida de poder en su compresor de aire el cual puede prevenir que el motor encienda o funcione apropiadamente. Esto también puede causar que un fusible se funda o el interruptor automático se libere. Hacer trabajar su compresor de aire con un cable de extensión no deseado causara daño permanente a los interruptores internos y sobrecalentamiento del motor eléctrico. Utilice una manguera de aire adicional en vez de un cable de extensión.

Si usted necesita usar un cable de extensión, este deberá ser conectado a "GFCI" encontrados en cajas de circuitos o receptáculos protegidos. Únicamente utilice cables de extensión "UL" con 3-filamentos que tienen una clavija con tres puntos de contacto y un receptáculo con 3-ranuras que aceptara la clavija del producto. Debe asegurarse que su extensión se encuentre en buenas condiciones. Cuando use una extensión, debe asegurarse de usar uno suficientemente pesado para cargar la corriente que su producto requiere. Vea la guía siguiente para el calibre mínimo necesario para cables de extensión.

LONGITUD DE LA EXTENSION	TAMAÑO DEL CABLE ("AWG")
Hasta 25 Pies (7,62 m)	16
26 Pies a 50 Pies (7,93 m a 15,24 m)	12
51 Pies a 100 Pies (15,55 m a 30,48 m)	10

Utilice únicamente extensiones diseñadas para uso en exteriores. Estos cables están identificados con una marca "ACEPTABLE PARA USO CON ELECTRODOMÉSTICOS EN EL EXTERIOR, GUARDE EN INTERIORES CUANDO NO UTILICE". Revise la extensión antes de usar. NO USE EXTENSIONES DAÑADAS. No jale el cable para desconectar; siempre desconecte jalando la clavija. Mantenga el cable alejado del calor y bordes filosos. Siempre apague el compresor de aire antes de desconectar el compresor. Siempre desconecte la extensión del enchufe antes de desconectar la unidad de la extensión.

⚠ ADVERTENCIA

EVITE PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NUNCA USE ESTE COMPRESOR CON UN CABLE ELÉCTRICO DAÑADO O DESHILACHADO. INSPECCIONE TODOS LOS CABLES ELÉCTRICOS REGULARMENTE. NUNCA UTILICE EN O CERCA DE AGUA O EN CUALQUIER AMBIENTE DONDE SEA POSIBLE UN CHOQUE ELÉCTRICO. PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, MANTENGA TODAS LAS CONEXIONES SECAS Y FUERA DEL PISO. NO TOQUE LA CLAVIJA CON LAS MANOS.

Protéjase contra choques eléctricos. Evite contacto corporal con servicios a tierra como tuberías, hornos, estufas y refrigeradores. Si no esta conectado a tierra apropiadamente, este compresor puede incurrir en riesgo potencial de choque eléctrico cuando se utiliza en lugares húmedos. Si ocurre un choque eléctrico, existe un segundo peligro potencial como lo es que sus manos entren en contacto con una herramienta neumática en operación.

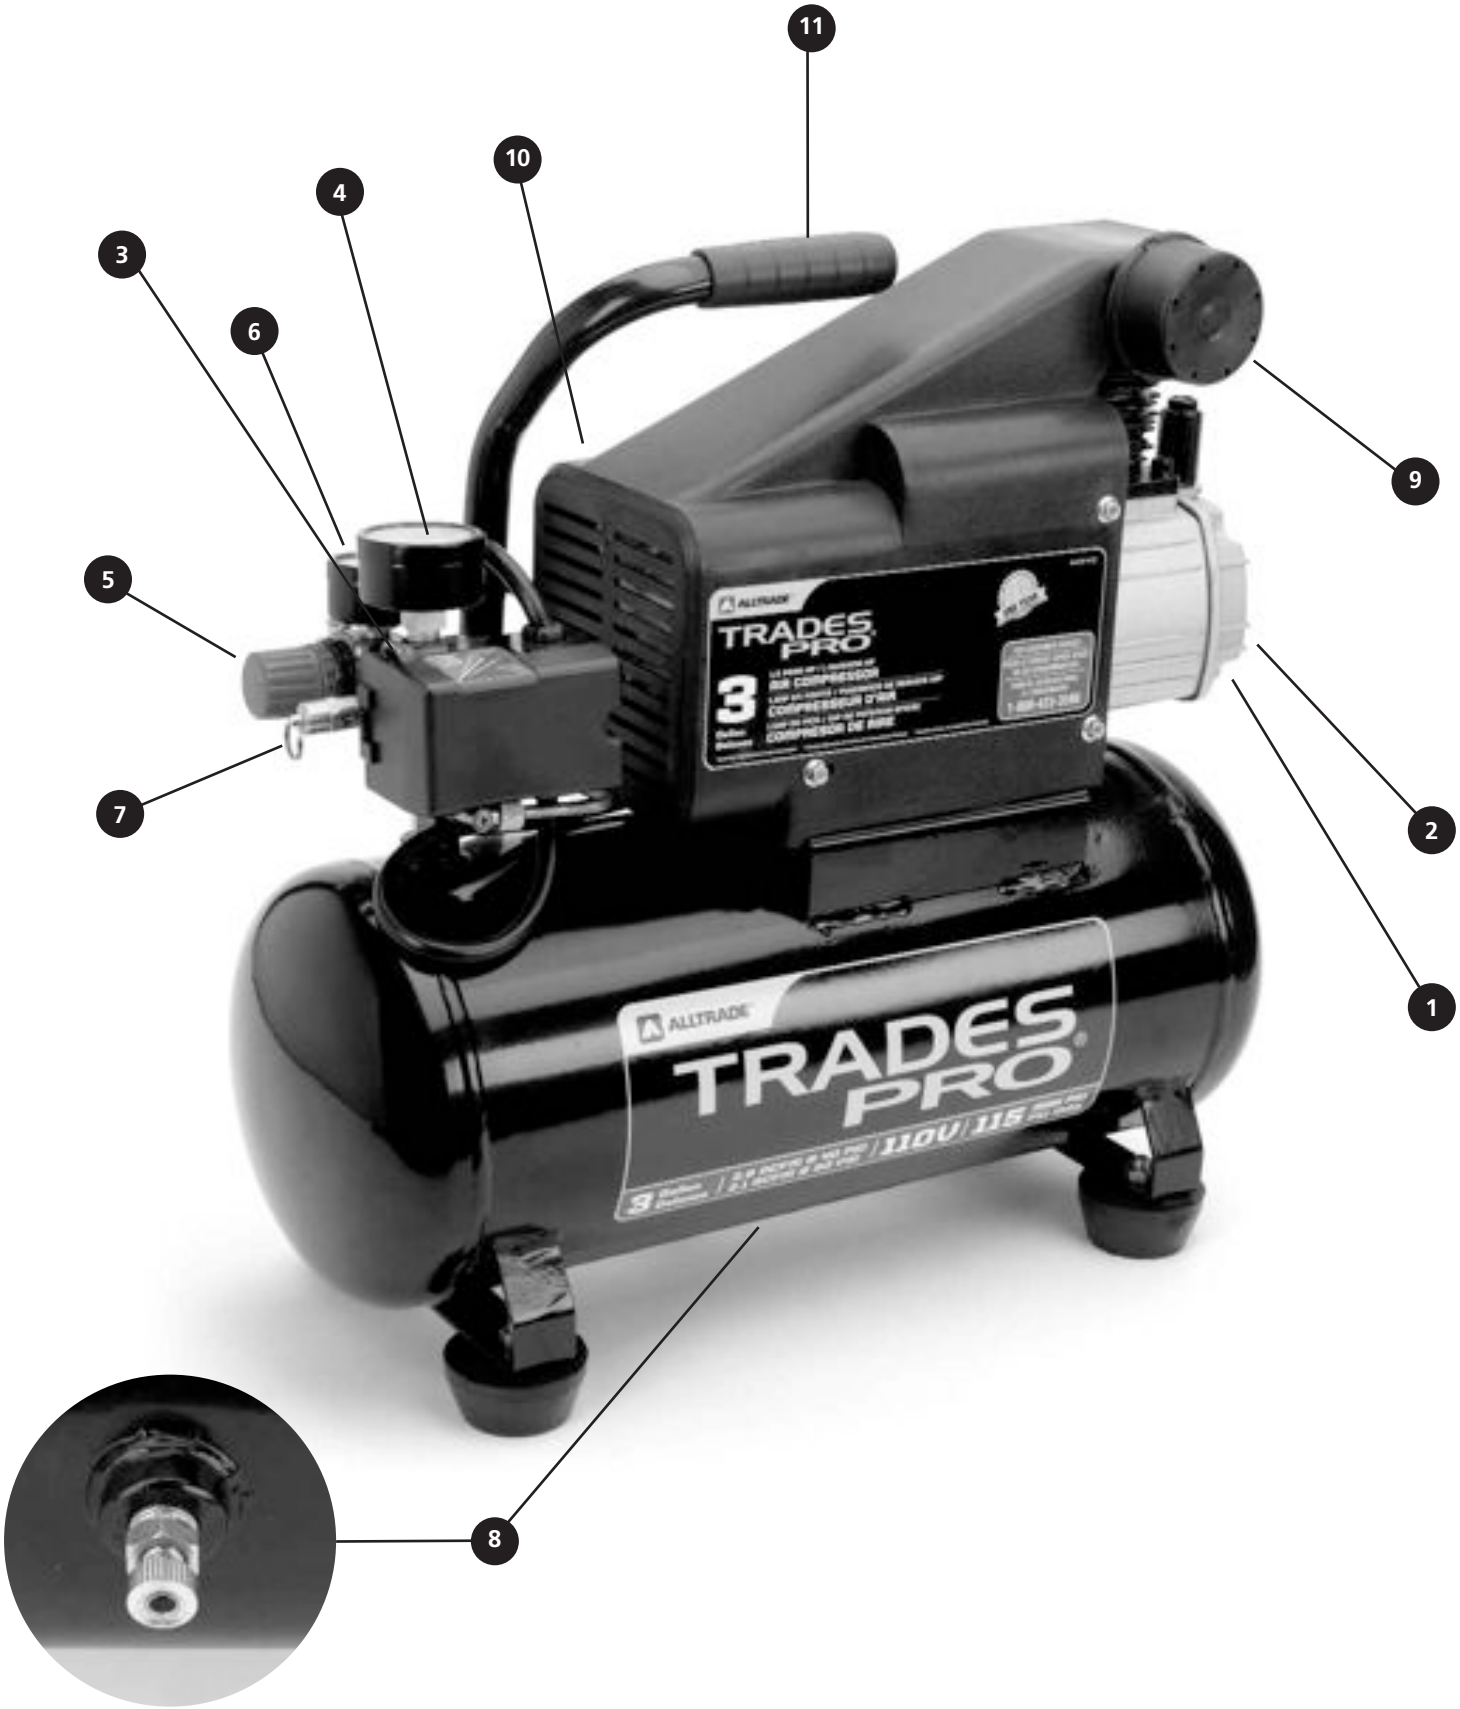
11
10
4
3
6
9
5
2
7
1
8
TRADES PRO
3
ALLTRADE
TRADES PRO
110V
115

CARACTERISTICAS DEL COMPRESOR

1. ACEITE LUBRICANTE: Bomba con lubricación de aceite directa con cilindro de hierro fundido para durabilidad.

2. VISOR DE ACEITE: Ubicado en la cara del cárter, el visor de nivel de aceite provee una forma conveniente para revisar el nivel de aceite dentro del motor. El nivel de aceite debe revisarse antes de cada uso para asegurar el nivel de aceite sea el apropiado.

⚠ ADVERTENCIA

NO HAGA TRABAJAR EL COMPRESOR SIN LUBRICANTE O CON UN NIVEL BAJO DE LUBRICANTE. EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS CAUSADOS AL COMPRESOR POR TRABAJARLO SIN LUBRICACIÓN ADECUADA.

3. INTERRUPTOR DE PRESION AUTOMATICO DE ENCENDIDO/APAGADO "ON/OFF": El compresor esta equipado con un interruptor de presión automático de encendido/apagado "ON/OFF". El compresor únicamente trabajara cuando el interruptor esta en la posición encendido/automático "ON/AUTO". Una vez que el tanque ha alcanzado la presión deseada preestablecida (presión de "corte máxima"), la bomba del motor se apagará automáticamente. Mientras que el interruptor se encuentre en la posición encendido/automático "ON/AUTO", la bomba del motor automáticamente se apaga una vez que la presión del tanque caiga por debajo la presión mínima preestablecida (presión de "corte mínima").

⚠ ADVERTENCIA

NO DEJE EL COMPRESOR DESATENDIDO MIENTRAS EL INTERRUPTOR DE ENERGIA SE ENCUENTRA EN LA POSICION ENCENDIDO/AUTOMATICO "ON/AUTO".

4. INDICADOR DE PRESION DEL TANQUE DE AIRE: El indicador de presión del tanque provee lecturas de la presión del aire dentro del tanque del compresor.

5. REGULADOR DE PRESION: El regulador le permite seleccionar la cantidad de presión de aire que sale por la manguera de aire hacia las herramientas y accesorios. Gire la perilla del regulador de presión en sentido de las manecillas del reloj para incrementar la descarga de presión y en sentido contrario para disminuir la descarga de presión. Por favor revise los requerimientos de entrada de aire para sus herramientas para asegurar el nivel de presión apropiado.

6. INDICADOR DE PRESION DE SALIDA: El indicador de presión de salida provee lecturas de la presión de aire en el lado del regulador de salida. Esta presión esta controlada por el regulador de presión y siempre es menor que o igual a la presión al interior del tanque.

7. VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE SEGURIDAD: Este compresor esta equipado con una válvula de liberación de seguridad que esta diseñada para prevenir fallas en el sistema, al liberar presión del sistema cuando la presión de aire alcanza un nivel predeterminado. La válvula de liberación de seguridad esta preestablecida por el fabricante. NO INTENTE modificar o quitar la válvula de liberación de seguridad.

8. VÁLVULA PARA PURGAR EL TANQUE DE AIRE: La humedad es producida cada vez que el aire se comprime. Es crítico drenar el agua del tanque de aire en este compresor frecuentemente. Si la unidad se usa ocasionalmente, el tanque debe drenarse después de cada uso y antes del siguiente uso. Para drenar el tanque, abra lentamente el accesorio para drenar girando en sentido de las manecillas del reloj. Una vez que toda la humedad ha salido, cierre la válvula de forma segura. NOTA: El tanque de aire no se presurizara mientras la válvula para purgar se encuentre abierta.

11. FILTRO DE TOMA DE AIRE: Este compresor esta equipado con un filtro de entrada de aire externamente accesible que esta diseñado para limpiar el aire que entra a la bomba. El elemento filtrante se puede quitar fácilmente para limpiarlo periódicamente. Use are comprimido para soplar suciedad suelta y escombros del elemento filtrante y reinstale. Cambie el elemento filtrante de papel cuando sea necesario.

⚠ Notificación

Un filtro de aire sucio reducirá el desarrollo del compresor de aire y puede provocar la falla del producto.

12. INTERRUPTOR TÉRMICO DE APAGADO: El motor eléctrico esta equipado con un protector térmico automático de sobrecarga. Si la unidad se sobrecalienta, el motor automáticamente se apagara. Apague la unidad y permita que la unidad se enfríe por aproximadamente 20 minutos antes de intentar encender la unidad en la posición encendido/auto "ON/AUTO". AVISO: El compresor de aire esta diseñando para uso casero únicamente y no esta intencionado para funcionar con herramientas neumáticas para trabajo pesado. Si los requerimientos de su accesorio sobrepasan la capacitada de este compresor, se recomienda un compresor de aire más grande que correspondan al accesorio. Si la unidad se apaga de nuevo, por favor llame a nuestra línea de ayuda al consumidor (únicamente en EUA) al 1-800-423-3598 para asistencia.

13. ASA DE TRANSPORTE: Asa conveniente para fácil transportación.

⚠ ADVERTENCIA

EL COMPRESOR ES ENVIADO SIN ACEITE EN EL CÁRTER. AGREGUE ACEITE COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN.

PASO 1 - LUBRICACION DE LA BOMBA

Este compresor de aire cuenta con una bomba lubricada con aceite que requiere el uso de **aceite para compresor de aire grado SAE 30 no-detergente**.

Agregar Aceite al Compresor:

1. Coloque el compresor de aire en una superficie plana y nivelada.
2. Quite el tapón de plástico del aceite (vea fig. 1).

Fig. 1

3. Abra la botella de aceite suministrada y agregue dentro del cárter hasta que el nivel de aceite alcance el centro del círculo amarillo en el visor de nivel (vea fig. 2). **Tenga cuidado no sobrellene.**

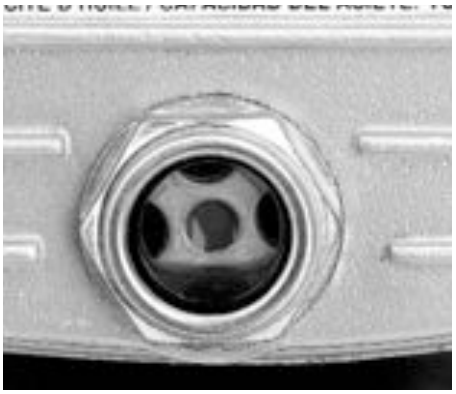

Fig. 2

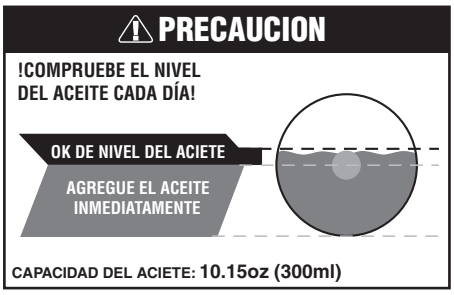
⚠ PRECAUCION
!COMPRUEBE EL NIVEL DEL ACEITE CADA DÍA!
OK DE NIVEL DEL ACIETE
AGREGUE EL ACEITE INMEDIATAMENTE
CAPACIDAD DEL ACIETE: 10.15oz (300ml)

Fig. 3

4. **Vea el diagrama para determinar el nivel de llenado apropiado de aceite usando el visor de nivel** (vea fig. 3)**.**
5. Instale el tapón de plástico de forma segura dentro del orificio de llenado de aceite.

⚠ ADVERTENCIA

NO OPERE EL COMPRESOR SIN LUBRICANTE O CON UN NIVEL BAJO DE LUBRICANTE. EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CAUSADOS AL COMPRESOR DEBIDOS POR OPERACIÓN SIN LUBRICACIÓN APROPIADA.

PASO 2 - INSPECCIÓN

Revisión de Ensamble:

En orden de completar el ensamble de su nuevo compresor de aire, se debe realizar una inspección cuidadosa para asegurar que todas las piezas están apropiadamente alineadas y fijas de forma segura.

1. Inspeccione el filtro de aire para asegurar que esta instalado y asegurado.
2. Revise el nivel de llenado del aceite en el cárter.

ARREGLO INICIAL / PROCEDIMIENTO PARA ACONDICIONAR:

⚠ PRECAUCIÓN

No fije la manguera de aire, herramientas neumáticas u otros accesorios a la salida de aire hasta que el procedimiento de acondicionamiento se haya completado exitosamente.

1. Lea y entienda por completo el manual, incluyendo todas las advertencias de seguridad antes de ubicar y usar el compresor de aire.
2. Coloque el compresor de aire en una superficie plana y nivelada.
3. Revise el nivel de aceite en el cárter y agregue aceite si es necesario.
4. Gire la perilla del regulador de presión completamente en sentido de las manecillas del reloj para abrir el flujo de aire del puerto de salida de aire.

⚠ Notificación

Tenga cuidado de no apretar demasiado la perilla del regulador de presión cuando "surge" ya que esto puede dañar el regulador de presión.

5. Coloque el interruptor de energía a la posición APAGADO "OFF".
6. Conecte el cable de energía directamente dentro de una fuente de poder que este conectada a tierra apropiadamente, con el voltaje correcto (vea las instrucciones de conexión a tierra en la pagina 5 de este manual de instrucciones).
7. Abra la válvula para purgar el tanque y permita que el aire escape para prevenir acumulación en el tanque de aire.
8. Encienda el compresor moviendo el interruptor a la posición AUTOMATICO/ENCENDIDO "AUTO/ON" y déjelo trabajar por un periodo de 20 minutos para acondicionar la bomba de aire.
9. Con el compresor de aire aun funcionando, después de los 20 minutos, cierre la válvula para purgar el tanque. El compresor de aire acumulará presión hasta la máxima presión preestablecida (presión de "corte-máxima") y automáticamente se apagará.
10. Gire lentamente la válvula para purgar del tanque para abrir el flujo de aire y purgar el aire del tanque. El compresor automáticamente se encenderá una vez que la presión en el tanque caiga por debajo de la mínima presión preestablecida (presión de "corte-mínima").
11. Apague el compresor moviendo el interruptor a la posición apagado "OFF".
12. Libere la presión del sistema. Drene la humedad del tanque de aire, abriendo lentamente la válvula para purgar del tanque girando en sentido de las manecillas del reloj. Incline el tanque para eliminar toda la humedad. Una vez que toda la humedad se ha drenado, cierre la válvula de forma segura.
    NOTA: El tanque de aire no se presurizara mientras la válvula de drenaje este abierta.
13. Desconecte el cable de energía del enchufe.
    NOTA: Debe asegurarse que el interruptor de poder este en la posición de apagado "OFF" cuando conecte o desconecte el cable del enchufe.
14. Su compresor de aire nuevo esta listo para usar.

ENCENDIDO:

1. Antes de cada encendido, debe asegurarse que el interruptor eléctrico este en la posición de apagado "OFF".
2. Coloque el compresor de aire en una superficie plana y nivelada.
3. Revise el nivel de aceite en el cárter y agregue aceite si es necesario.
4. Libere la presión del sistema. Drene la humedad del tanque de aire abriendo lentamente la válvula para purgar en sentido de las manecillas del reloj. Una vez que toda la humedad se ha drenado, cierre de forma segura. NOTA: El tanque no se presurizará mientras la válvula para purgar este abierta.
5. Gire completamente la perilla que regula la presión en sentido de las manecillas del reloj para cerrar el flujo de aire del puerto de salida de aire.
6. Fije la manguera de aire y accesorios.

⚠ ADVERTENCIA

DEMASIADA PRESIÓN DE AIRE CAUSA PELIGRO DE EXPLOSIÓN. REVISE LOS NIVELES DE PRESIÓN MÁXIMOS DEL FABRICANTE PARA HERRAMIENTAS DE AIRE Y ACCESORIOS. EL REGULADOR DE PRESIÓN DE SALIDA NUNCA DEBE EXCEDER LOS VALORES DE PRESIÓN MÁXIMA.

7. Antes de conectar el compresor al enchufe con conexión apropiada a tierra, revise el nivel de aceite, revise que no existan componentes o accesorios rotos y revise si existen daños en la manguera.
8. Conecte el cable de energía directamente dentro de una fuente de poder que este conectada a tierra apropiadamente, con el voltaje correcto (vea las instrucciones de conexión a tierra en la pagina 5 de este manual de instrucciones).
9. Encienda el compresor moviendo el interruptor a la posición AUTOMATICO/ENCENDIDO "AUTO/ON" y permita que la presión incremente. Una vez que la presión de aire alcance la presión máxima preestablecida (presión de "corte-máxima") se apagara automáticamente.
10. Gire lentamente la perilla para regular la presión en sentido de las manecillas del reloj para abrir el flujo de aire del puerto de salida de aire hasta que la presión de salida sea alcanzada. NOTA: El compresor de aire arrancara una vez que la presión de aire en el tanque caiga por debajo de la presión mínima preestablecida (presión de "corte-mínima").

⚠ ADVERTENCIA

DESCONECTE EL COMPRESOR DE AIRE DE LA FUENTE DE PODER Y PURGUE TODA LA PRESION DE AIRE ANTES DE INTENTAR DAR MANTENIMIENTO O REPARAR.

APAGADO Y ALMACENAMIENTO:

NOTA: NUNCA apague el compresor de aire desconectándolo de la fuente de poder ya que esto puede causar daños al compresor.

1. Gire el interruptor a la posición de apagado "OFF".
2. Desconecte el cable eléctrico del tomacorriente tomándolo del enchufe. Enróllelo por el portacable eléctrico para guardarlo.
3. Gire la perilla de regulación de presión completamente en contra de las manecillas del reloj para cerrar el flujo de aire del puerto de salida de aire. Revise el indicador de presión para asegurar que la lectura es 0 PSI (0 kPa).
4. Quite la manguera de aire y cualquier accesorio neumático.
5. Purgue la humedad del tanque de aire abriendo lentamente la válvula para purgar el tanque girándola en sentido de las manecillas del reloj. Incline el tanque para eliminar toda la humedad. Una vez que toda la humedad se ha drenado, cierre la válvula de forma segura.
6. Permita que el compresor se enfríe.
7. Limpie el compresor de aire y almacene en un lugar limpio, seco y donde no se congele.

CUANDO REALICE CUALQUIER MANTENIMIENTO O SERVICIO:

1. El compresor de aire debe estar apagado.
2. Desconecte el compresor de la fuente de poder.
3. Abra la válvula para purgar para purgar toda la presión de aire antes de intentar realizar cualquier mantenimiento o reparación.
4. Permita que el compresor se enfríe por completo antes de intentar cualquier mantenimiento o reparación.

Revise el compresor de aire frecuentemente, busque cualquier problema visible y siga los procedimientos de mantenimiento cada vez que se utilice el compresor.

⚠ Notificación

Todos los compresores tienen piezas de mantenimiento que requieren de reemplazo periódico. Estas partes desgastadas, incluyendo filtros de aire y aceite lubricante usado, pueden contener substancias reguladas que deben desecharse de acuerdo con las leyes y regulaciones federales locales y estatales.

1. Apague el compresor y libere la presión del sistema. Drene la humedad del tanque de aire, abriendo lentamente la válvula para drenar de humedad girando en sentido de las manecillas del reloj. Incline el tanque para eliminar toda la humedad. Una vez que toda la humedad se haya drenado, cierre de forma segura.
2. Limpie bien el compresor.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO:

Diariamente:
- Revise el nivel de aceite.
- Drene el líquido acumulado en el tanque.
- Revise que no haya fugas.
- Revise que no existan ruidos o vibraciones inusuales.
- Revise que todos los sujetadores estén bien seguros.
- Limpie bien el compresor.

Semanalmente:
- Inspeccione y limpie el filtro de aire. Limpie los orificios de respiración en el tapón de llenado del filtro.

Mensualmente:
- Revise que no existan fugas de aire.+
- Revise la válvula de liberación de seguridad.

Seis meses o 200 horas de operación:*
- Cambie el aceite del compresor. Use únicamente aceite para compresores de aire grado SAE 30 no-detergente. Cambie el aceite frecuentemente cuando se utilice en ambientes polvosos.

+ Aplique una solución de agua jabonosa alrededor de las uniones. Busque burbujas de aire alrededor de las uniones cuando el compresor alcance la presión de "corte máxima" y la bomba se apague.

* El aceite de la bomba debe cambiarse después de las primeras 20 horas de operación. Posteriormente, cambie el aceite cada 200 horas de operación o cada seis meses, lo primero que sea primero. En condiciones severas de operación, se debe realizar mantenimiento con mayor frecuencia.

CAMBIO DE ACEITE:

El aceite lubricante usado puede contener sustancias reguladas que deben desecharse de acuerdo a las leyes y regulaciones federales locales y estatales.

1. El compresor de aire debe apagarse en "OFF".
2. Permita que el compresor se enfríe por completo antes de intentar cualquier mantenimiento o reparación.
3. Quite el tapón de llenado de aceito.
4. Incline el compresor de aire hacia el drenaje del aceite para ayudar al proceso. Deje que el aceite se drene completamente.
5. Rellene el cárter con aceite para compresores de aire grado SAE 30 no-detergente hasta que el nivel de aceite alcance el centro del circulo rojo en el visor de nivel. Tenga cuidado de no llenar en exceso.
6. Coloque el tapón de llenado de aceite.

REVISAR LA VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE SEGURIDAD:

⚠ ADVERTENCIA

LA VÁLVULA DE SEGURIDAD DEBE REEMPLAZARSE SI YA NO FUNCIONA O FUGA AIRE DESPUÉS DE SOLTAR EL ANILLO.

1. El compresor de aire debe estar apagado "OFF".
2. Desconecte el compresor de la fuente eléctrica.
3. Abra la válvula para purgar para drenar toda la presión de aire antes de intentar cualquier mantenimiento o reparación.
4. Permita que el compresor se enfríe por complete antes de intentar cualquier mantenimiento o reparación.
5. Agarre el aro de metal en la válvula de seguridad.
6. Jale y suelte el aro varias veces para asegurar que el embolo se mueve dentro y fuera. Cambie la válvula de seguridad si el embolo no se mueve o se mueve con dificultad.

REVISAR EL ELEMENTO FILTRANTE DE AIRE:

1. El compresor de aire debe estar apagado "OFF".
2. Desconecte el compresor de la fuente eléctrica.
3. Abra la válvula para purgar y drenar toda la presión de aire antes de intentar cualquier mantenimiento o reparación.
4. Permita que el compresor se enfríe por complete antes de intentar cualquier mantenimiento o reparación.
5. Quite la cara del cuerpo del filtro para accesar el elemento filtrante, empujando y rotando la porción frontal del cuerpo del filtro en sentido contrario de las manecillas del reloj para liberarlo de las lengüetas de seguridad.
6. Use aire comprimido para soplar suciedad suelta y restos del elemento filtrante de papel. Cambie el elemento filtrante si no puede limpiarse suficientemente.
7. Coloque el elemento filtrante dentro del cuerpo del filtro y reinstale el filtro.

HUMEDAD EN EL AIRE COMPRIMIDO:

La humedad es un producto a consecuencia de comprimir aire normal. La humedad se acumula durante el funcionamiento del compresor, y puede moverse a través de la manguera de aire. Cuando use pistolas de pintura o pistolas para limpiar con chorros de arena, se recomienda altamente el uso de un filtro especial para eliminar la humedad de la línea de aire. La humedad en el aire comprimido causara puntos de agua en trabajos de pintura y causara obstrucciones en la pistola para limpiar con chorros de arena.

GUÍA PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

Problema Encontrado	Posible Causa	Posible Solución
El compresor no enciende o reenciende:	El cable de energía no esta conectado.	Conecte el cable a un enchufe con conexión a tierra.
	Interruptor del motor/presión en la posición de apagado "OFF"	Mueva el interruptor a la posición automático "AUTO"
	El interruptor de sobrecarga térmica del motor se ha soltado.	Apague el compresor de aire en "OFF", espere a que el motor se enfríe, después presione el botón (rojo) de sobrecarga térmica del motor firmemente hasta que se escuche un chasquido "clic".
	Fusible volado o interruptor automático se ha desconectado.	Reemplace el fusible o vuelva a conectar el interruptor automático. Revise que el amperaje del fusible sea apropiado. Cheque las condiciones de bajo voltaje. Desconecte cualquier otro electrodoméstico del circuito u opere el compresor de aire en un circuito solo para el mismo.
	Alambre de calibre erróneo o longitud del cable de extensión.	Revise la tabla del manual de instrucciones para el calibre apropiado del alambre y longitud del cable.
	La presión de aire en el tanque excede la presión de "corte máxima".	El motor encenderá automáticamente cuando la presión del tanque caiga por debajo de la presión de "corte mínima".
	La válvula de liberación de presión en el interruptor del motor/presión no ha descargado la presión en la cabeza de la bomba.	Purgue la línea moviendo el interruptor a la posición de apagado "OFF".
	Motor, condensador del motor, interruptor del motor/presión defectuoso.	Contacte a nuestra Línea de Ayuda al Consumidor (únicamente en EUA) al 1-800-423-3598.
El motor del compresor se atasca:	Sobrecarga del motor.	Un eléctrico certificado deberá revisar el motor y cableado. Proceda con sus recomendaciones.
	Lubricación incorrecta.	Vea la sección de LUBRICACIÓN en el manual de instrucciones.
	Nivel de aceite bajo.	Revise el nivel de aceite y llene si es necesario.
	Válvula de retención defectuosa.	Cambie la válvula de retención.
Ruido excesivo durante operación:	Volante de la bomba o polea del motor suelta.	Apriete el volante de la bomba o la polea del motor (donde sea aplicable).
	Falta de aceite en el cárter de la bomba.	Revise el nivel de aceite. Si esta bajo, revise posible daño de cojinetes. Agregue la cantidad correcta de aceite.
	Depósitos de carbón en pistones o válvulas.	Quite la cabeza del cilindro e inspeccione. Limpie o cambie las piezas necesarias.
	Falla del cojinete, pistón o biela.	¡DETENGA EL COMPRESOR! Contacte la Línea de Ayuda al Consumidor (únicamente en EUA) al 1-800-423-3598.
	Biela desgastada.	Coloque una biela nueva.
	Cojinete con pasador de articulación del pistón desgastado.	Conecte el ensamble pistón/biela del compresor e inspeccione por exceso de desgaste. Cambie las piezas desgastadas que sean necesarias.
	Cojinetes desgastados.	Cambie los cojinetes desgastados que sean necesarios. NOTA: Aceite sucio puede causar desgaste acelerado. Cambie el aceite frecuentemente usando el aceite recomendado.
	Válvula de retención ruidosa.	Cambie la válvula de retención.
Cuando en la opción encendido/apagado, el motor funciona continuamente:	El interruptor del motor/presión no apaga el motor cuando el compresor alcanza la presión de "corte máxima" y se activa la válvula de liberación de seguridad.	Mueva el interruptor del motor/presión a la posición de apagado "OFF". Si el motor no se apaga, desconecte el compresor de aire. Si los contactos eléctricos están fundidos, cambie el interruptor de presión.
	El compresor de aire es de tamaño incorrecto.	Limite la presión de aire a la capacidad del compresor de aire. Ya sea que use una herramienta más pequeña o un compresor de aire más grande.

GUÍA PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

Problema Encontrado	Posible Causa	Posible Solución
Sobrecalentamiento:	Poca ventilación.	Cambie de lugar el compresor de aire a un área amplia, fría, seca y con buena circulación de aire disponible.
	Ventilas de enfriamiento sucias.	Limpie la superficie exterior de las ventilas de enfriamiento en la bomba y el ensamble del motor.
El aire continúa fugándose en la válvula de liberación del interruptor del motor/presión después de que el motor se detiene:	Válvula de mando defectuosa, la válvula de retención esta atorada y abierta.	Quite, limpie o cambia.
El aire continúa fugándose en la válvula de liberación del interruptor del motor/presión mientras el motor esta funcionando:	Interruptor del motor/presión defectuoso.	Cambiar.
	La válvula de retención esta atorada en la posición de abierto.	Cambie la válvula de retención. **PELIGRO -** No desensamble la válvula de retención con el tanque presurizado. Abra la válvula para purgar del tanque para permitir que el aire escape del tanque antes de dar servicio.
Fuga de aire en la válvula de liberación de seguridad:	Válvula de liberación de seguridad posiblemente defectuosa.	Opere la válvula de liberación de seguridad manualmente jalando el aro. Si aun fuga, deberá reemplazarse.
	Presión excesiva en el tanque.	Interruptor del motor/presión defectuoso. Reemplace.
Fugas de aire en la bomba:	Juntas rotas.	Cambie las juntas rotas y de torque a las cabezas de los pernos a 20 pies.lb (27,2 N.m). **PRECAUCION -** Cambie la junta de la cabeza con una nueva cada vez que quite la cabeza para asegurar un sellado correcto.
El aire se fuga en los accesorios:	Los accesorios no están suficientemente apretados.	Apriete los accesorios donde se escucha que el aire escapa. Revise los accesorios con una solución de agua jabonosa. NO APRIETE DEMASIADO.
Fuga de aire en el tanque:	Tanque de aire defectuoso u oxidado.	El tanque de aire debe reemplazarse. NO INTENTE REPARAR EL TANQUE DE AIRE.
Aire sopla desde el interior del filtro:	Válvula dañada de lamina de la entrada.	Contacte la Línea de Ayuda al Consumidor (únicamente en EUA) al 1-800-423-3598.
Presión insuficiente a la herramienta de aire o accesorio:	La perilla que regula la presión no gira hasta la presión alta necesaria.	Ajuste a la presión apropiada con la perilla de regulación para el accesorio.
	Interruptor del regulador del motor/presión defectuoso.	Reemplace.
	Entrada de aire en el filtro restringida.	Limpie o cambia el elemento filtrante.
	Fugas de aire.	Busque fugas aplicando una solución jabonosa a todos los accesorios y conexiones. Aparecerán burbujas en los puntos de fuga. Apriete o cambie los accesorios o conexiones que fuguen como sea necesario.
	La manguera o conectores para manguera esta muy pequeños o largos.	Reemplace con manguera y conectores más grandes.
	El compresor de aire no es suficiente mente grande para los requerimientos de aire.	Vea cual es el requerimiento de aire para el accesorio. Si es mayor que el CFM o la presión provista del compresor de aire, usted necesita un compresor de aire más grande.
El compresor de aire no produce suficiente aire:	Entrada de aire restringida en el filtro.	Limpie o cambia el elemento filtrante.
	Fuga en válvula de lamina.	Drene el tanque de aire y mida el tiempo de bombeo. Compare contra las especificaciones. Si es menor, quite la cabeza de la bomba e inspeccione el plato de la válvula, asiento de la válvula y lengüeta de la válvula. Limpie o cambie como sea necesario.
	Piloto de la válvula restringido.	Limpie o cambie.
	Compresión baja.	La baja presión puede deberse a anillos del pistón y paredes del cilindro desgastados. Inspeccione por desgaste excesivo y cambie las piezas desgastadas como sea necesario.

GUÍA PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

Problema Encontrado	Posible Causa	Posible Solución
Consumo excesivo de aceite:	Entrada de aire en el filtro restringida.	Limpie o cambia el elemento filtrante.
	Compresor de aire en una superficie desnivelada.	Do not incline the air compressor more than 10 degrees in any direction while running.
	Cárter con exceso de aceite.	Drene el aceite. Lene con el nivel apropiado de aceite grado SAE 30 no-detergente para compresor de aire.
	Ventilación de la varilla de aceite tapada.	Limpie y revise el respirador para ventilación apropiada.
	Fuga de aceite.	Repare.
	Anillos del pistón desgastados o cilindro marcado.	Cambie las partes dañadas o desgastadas como sea necesario.
	Viscosidad de aceite inapropiada.	Drene el aceite. Llene al nivel adecuado con aceite grado SAE 30 no-detergente para compresor de aire.
El aceite tiene una apariencia lechosa:	Agua en el aceite debido a condensación.	Cambie el aceite y mueva el compresor de aire a un ambiente menos húmedo.
Humedad en el aire de descarga:	Condensación en el tanque de aire causada por un nivel elevado de humedad en la atmósfera o el compresor de aire no esta trabajando suficiente tiempo.	Drene el tanque después de cada uso. Drene el tanque mas seguido en clima húmedo y use un filtro de aire para la línea.

LISTA DE PARTES

NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	835408-1	Perno de la culata	4	53	835408-53	Manómetro (0-200 lb/pulg2)	1
2	835408-2	Arandela de resorte	8	54	835408-54	Válvula de seguridad (140 lb/pulg2)	1
3	835408-3	Culata del cilindro	1	55	835408-55	Manómetro (0-200 lb/pulg2)	1
4	835408-4	Codo de escape	1	56	835408-56	Protección contra tirones	2
5	835408-5	Empaquetadura, culata del cilindro	1	57	835408-57	Interruptor de presión	1
6	835408-6	Juego de válvulas	1	58	835408-58	Conector	1
7	835408-7	Placa de la válvula	2	59	835408-59	Conector	1
8	835408-8	Empaquetadura de la válvula	1	60	835408-60	Tubería de alivio de cobre	1
9	835408-9	Pistón	1	61	835408-61	Desahogo de la tuerca	1
10	835408-10	Empaquetadura del cilindro	1	62	835408-62	Cable eléctrico	1
11	835408-11	Cilindro	1	63	835408-63	Conector de cables (O)	1
12	835408-12	Perno	5	64	835408-64	Conector de cables (U)	2
13	835408-13	Empaquetadura del cilindro	1	65	835408-65	Cable de aislamiento	4
14	835408-14	Anillo compresor	2	66	835408-66	Agarradera	1
15	835408-15	Anillo de aceite	1	67	835408-67	Válvula de retención	1
16	835408-16	Pasador del pistón	1	68	835408-68	Pisadera de caucho	4
17	835408-17	Grapa circular	2	69	835408-69	Perno	4
18	835408-18	Biela	1	70	835408-70	Arandela de placa	16
19	835408-19	Cigüeñal	1	71	835408-71	Abrazadera	1
20	835408-20	Tuerca	1	72	835408-72	Válvula de drenaje (NPT 1/4)	1
21	835408-21	Tapa de llenado de aceite	1	73	835408-73	Tanque (3G)	1
21a	835408-21a	Junta tórica	1	74	835408-74	Arandela de cobre	2
22	835408-22	Perno	3	75	835408-75	Tubo de salida	1
23	835408-23	Arandela de placa	6	76	835408-76	Tubería de aleta	1
24	835408-24	Mirilla del nivel de aceite	1	77	835408-77	Tuerca	2
25	835408-25	Sello, mirilla del nivel de aceite	1	78	835408-78	Perno	4
26	835408-26	Cubierta del cárter	1	79	835408-79	Casquillo	1
27	835408-27	Empaquetadura de la cubierta	1	80	835408-80	Juego de filtro de aire	1
28	835408-28	Sello de aceite	1	81	835408-81	Arandela	1
29	835408-29	Cárter	1				
30	835408-30	Capacitor eléctrico	1				
31	835408-31	Capacitor de funcionamiento	1				
32	835408-32	Tuerca	2				
33	835408-33	Arandela de seguridad	10				
34	835408-34	Arandela de resorte	4				
35	835408-35	Perno	4				
36	835408-36	Arandela arqueada	1				
37	835408-37	Bolero	1				
38	835408-38	Grapa circular	1				
39	835408-39	Rotor	1				
40	835408-40	Bolero	1				
41	835408-41	Estator	1				
42a	835408-42a	Cubierta del motor	1				
42	835408-42	Asiento del bolero	1				
43	835408-43	Arandela de resorte	3				
44	835408-44	Tuerca	3				
45	835408-45	Interruptor centrífugo	1				
46	835408-46	Tornillo	3				
47	835408-47	Arandela de resorte	2				
48	835408-48	Ventilador	1				
49	835408-49	Recubrimiento	1				
50	835408-50	Perno	10				
51	835408-51	Válvula de bola	1				
52	835408-52	Regulador NPT	1				

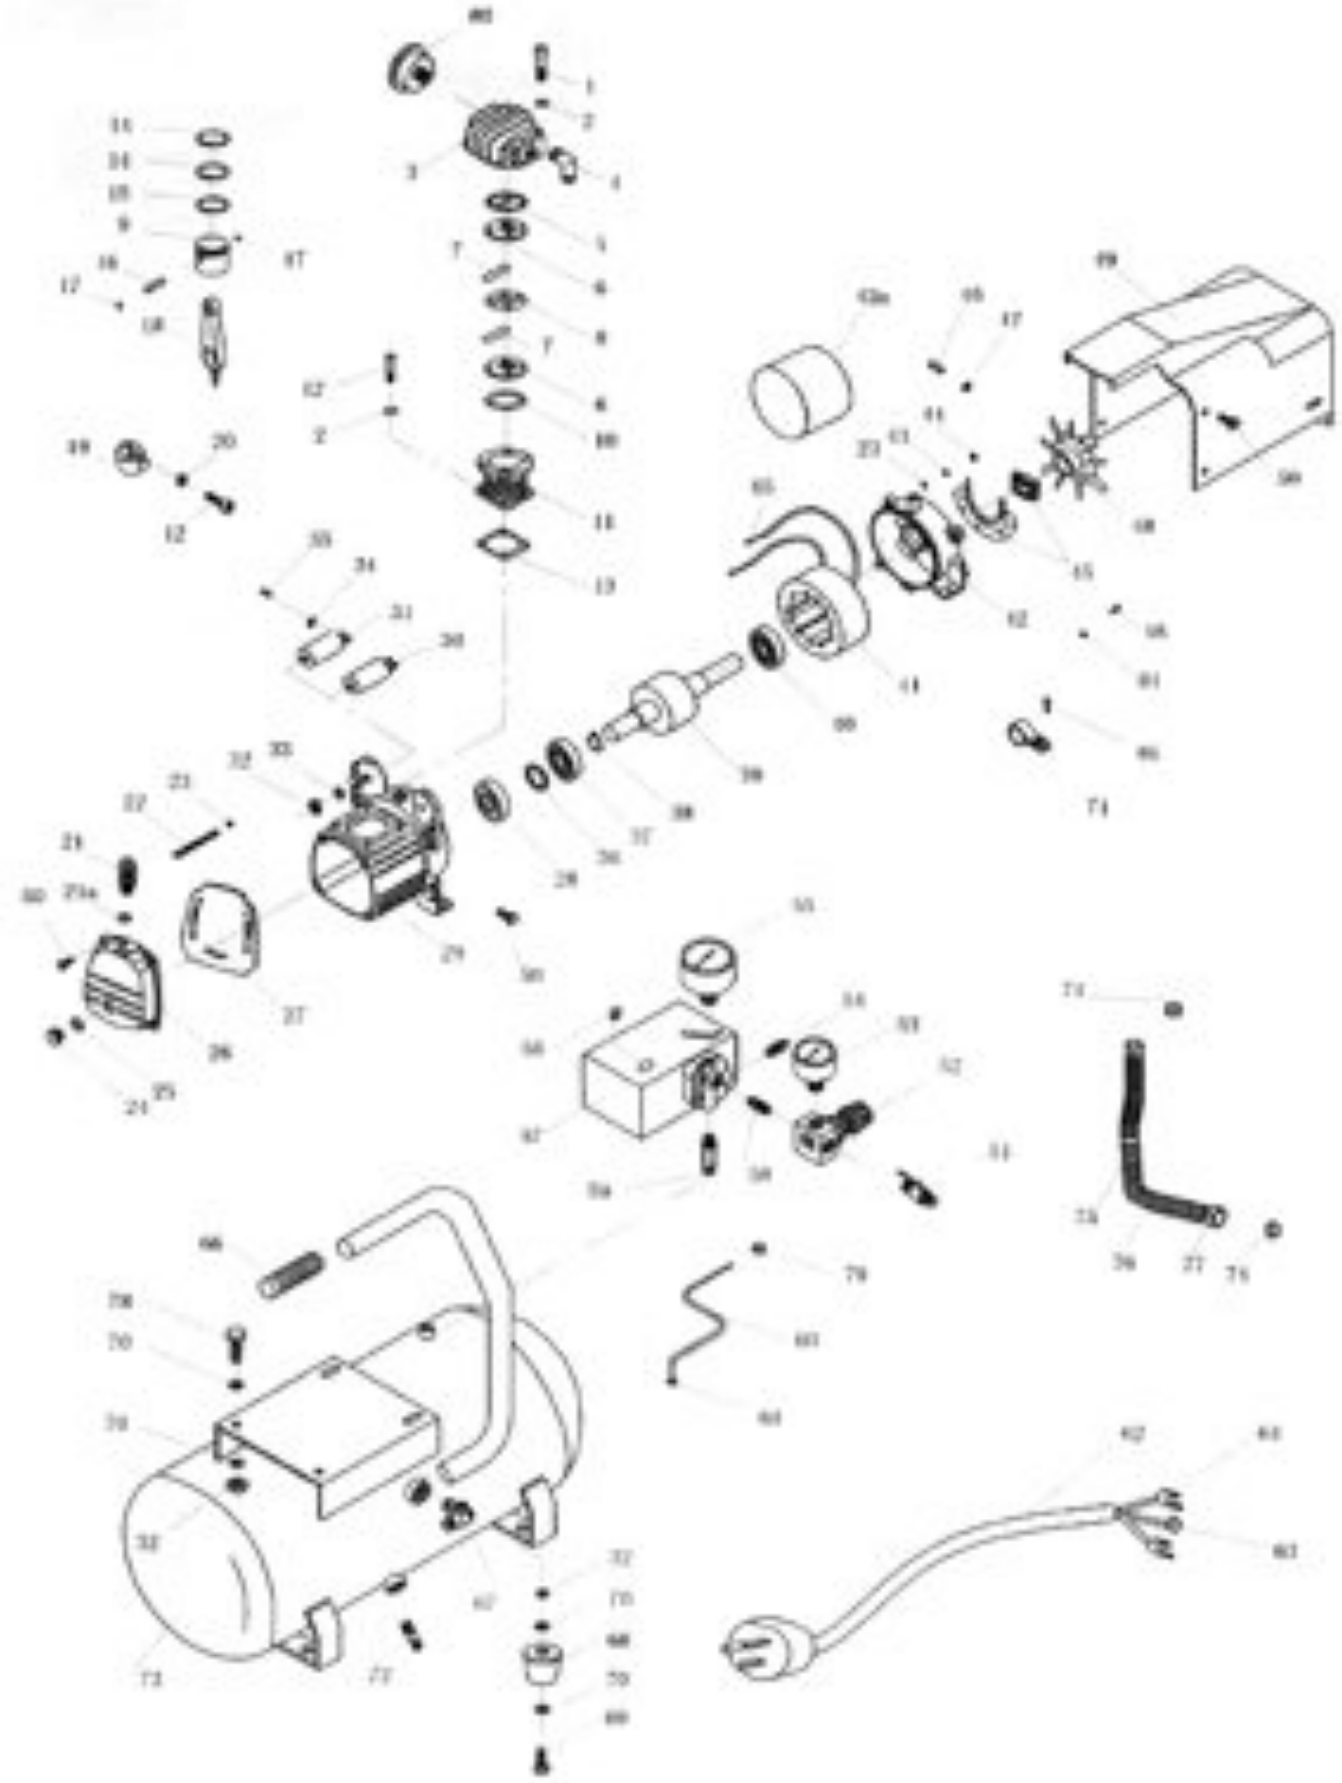

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

COMPRESORES DE AIRE ALLTRADE TOOLS LLC

Garantía Limitada Expresa y Exclusiva al Comprador Minorista Original Alltrade Tolls LLC (de aquí en adelante "Alltrade") expresivamente garantiza al comprador original minorista del compresor de aire acompañante y ninguna otra parte del producto [excepto aquellas piezas a las que se hace referencia a continuación las cuales están específicamente excluidas de dicha garantía (vea Exclusiones)] a estar libres de defectos de material y mano de obra durante los siguientes periodos de la fecha de compra original:

Por un (1) año de la fecha de compra:
- Bomba del Compresor
- Tubería
- Ensamble del Tanque

Por seis (6) meses de la fecha original de compra:
- Interruptor de Presión
- Válvula Piloto
- Tubería de Cobre/Acero Inoxidable
- Regulador
- Válvula de Retención

Por noventa (90) días de la fecha de original de compra:
- Indicador de Presión
- Válvula para purgar
- Válvula de Liberación de Seguridad
- Acopladores Rápidos

Por treinta (30) días de la fecha original de compra:
- Accesorios neumáticos

La fecha de compra debe ser la fecha en que se realice el envío al comprador original, o la fecha en que el comprador original toma posesión, custodia o control del producto, lo que ocurra primero. Esta garantía debe ser nula e invalida si el producto o cualquier otro componente del producto sea modificado o alterado. Esta garantía no aplica a cualquier otro producto y/o componente del mismo fabricado o distribuido por Alltrade, y no aplica a los productos y/o componentes del mismo diseñados, fabricados y/o ensamblados por otros para los cuales Alltrade no da garantía.

Interpretacion de la Garantia
Al comprar el producto, el comprador expresamente reconoce y esta de acuerdo que el único y exclusivo remedio bajo esta garantía debe ser estrictamente limitada a reparar o reemplazar cualquier articulo o pieza que este cubierta y no conforme que sean provista que cualquier articulo y/o parte no conforme se regrese con prontitud a Alltrade con correo postal pre-pagado y asegurado [ADDRESS: ALLTRADE Warranty Claims & Repair, 1431 Via Plata, Long Beach, CA 90810, Atn: Servicio al Consumidor (TELEFONO: (800) 522-9008)] dentro del periodo aplicable de la garantía, con una solicitud por escrito del comprador original requiriendo que Alltrade repare y/o reemplace el articulo y/o parte no conforme.

Le recomendamos que guarde el embalaje original del producto para el evento que usted necesite embarcar la unidad. Le sugerimos que el paquete este asegurado contra perdida o daño en transito. Cuando envíe su producto incluya su nombre, dirección, número telefónico, prueba de compra fechada (o copia) y una declaración por escrito acerca de la naturaleza del problema. La cobertura de la garantía esta condicionada por el suministro del comprador a Alltrade de una prueba aceptable por escrito que ellos son los compradores originales y una prueba suficiente de la fecha de compra original. Las partes regresadas, con trasporte pre-pagado y asegurado a las instalaciones de Alltrade (vea dirección arriba) serán inspeccionadas y a opción de Alltrade se repararan y/o reemplazar libre de cargo si se encuentra defectuosa y sujeta a la garantía.

Alltrade retiene a su propia discreción determinar si cualquier artículo o parte es no conforme y si el artículo o parte debe ser reparada y/o reemplazada. Si Alltrade elige remplazar el producto, puede reemplazarlo con uno nuevo o reacondicionada del mismo diseño o comparable. La unidad reparada o reemplazada será garantizada bajo los términos del periodo de garantía aplicable restante. Típicamente, las piezas defectuosas bajo la garantía sujetas a desgaste normal y rompimiento u otras exclusiones, serán reparadas o reemplazadas, a opción de Alltrade, durante el periodo de la garantía declarado anteriormente. La reparación y/o reemplazo de las piezas y/o partes no conformes por Alltrade dependerán del cumplimiento de todas las obligaciones del comprador. Alltrade no será responsable o tendrá la responsabilidad de cualquier costo, incluyendo cargos de envío o reparaciones realizadas fuera de las instalaciones de Alltrade, a menos que se acuerde expresamente por escrito por Alltrade. Bajo ninguna circunstancia Alltrade correrá con la responsabilidad por pérdida de la unidad, perdidas por tiempo o renta, inconveniencia, pérdida comercial o daños por consecuencia.

Exclusiones
Esta garantía no cubre partes dañadas debido a desgaste normal, condiciones anormales, malas aplicaciones, uso indebido, abuso, accidentes, operación a presiones o temperaturas diferentes a las recomendadas, almacenamiento inadecuado o daño por transporte. Las partes dañadas o desgastadas por funcionamiento en ambientes polvosos no están garantizadas. La falla de no seguir los procedimientos recomendados de operación y funcionamiento también cancelan la garantía.

Los siguientes artículos adicionales no están cubiertos bajo esta garantía: falla de la bomba o válvula causada por la lluvia, humedad excesiva, ambientes corrosivos u otros contaminantes; defectos cosméticos que no interfieran con la funcionalidad del compresor; y tanques oxidados, incluyendo pero no limitando a oxido debido a drenaje inapropiado o ambientes corrosivos.

Esta garantía no aplicara cuando: el compresor de aire se ha utilizado con propósitos comerciales o renta; defectos en material o mano de obra o daños resultado de la reparación o alteración que se hayan elaborado o intentado por otros o el uso no autorizado de partes no-conformes; daños debido al abuso (incluyendo sobrecarga del compresor de aire mas allá de su capacidad), mantenimiento inadecuado, negligencia o accidente, o si el daño es debido al uso del compresor de aire después de una falla parcial o el uso de accesorios inapropiados.

Alltrade no será responsable de los siguientes: costos de mano de obra, pérdida o daño resultante de operación inadecuada, mantenimiento o reparaciones realizadas por otras personas; servicios de pre-entrega tales como ensamble, aceite o lubricantes y ajustes; servicios de mantenimiento que normalmente se requieren para mantener el compresor.

El uso de otras Partes genuinas de Reparación Alltrade cancelaran la garantía.

Negación de la Garantía
EXCLUSIÓN Y NEGACIÓN DE TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA, CAUCIONES Y/O DECLARACIONES. EXCEPTO POR LA GARANTÍA LIMITADA PROVISTA ANTERIORMENTE, TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS, CAUCIONES Y/O DECLARACIONES DE ALLTRADE Y/O REPRESENTANTE(S), CON RESPECTO AL DISEÑO, MANUFACTURA, COMPRA, USO Y/O OPERACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE O CUALQUIER COMPONENTE VENDIDO POR LA PRESENTE SIN TENER EN CUENTA SI TAL GARANTÍA, CAUCIÓN Y DECLARACIÓN, ESCRITA U ORAL, SURGE POR OPERACIÓN DE LA LEY Y/O EQUIDAD Y/O POR CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE ALLTRADE Y/O REPRESENTANTE(S), O EL COMPRADOR ESTÁN POR LA PRESENTE EXPRESAMENTE EXCLUIDAS Y NEGADAS POR ALLTRADE Y/O REPRESENTANTES. EL COMPRADOR VOLUNTARIAMENTE Y GUSTOSAMENTE RENUNCIA A CUALQUIER Y TODA OTRA GARANTÍA Y DERECHOS, RECLAMO Y/O CAUSAS DE ACCIÓN SURGIDAS DE ESTO Y BASADAS SOBRE ESTO.

RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL COMPRADOR ES COMO SE DECLARA ANTERIORMENTE. EXCLUSIÓN Y NEGACIÓN DE TODAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y COMPETENCIA PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. NINGUNA GARANTÍA, ORAL O ESCRITA, DIFERENTE A LA DESCRITA ANTERIORMENTE ESTA HECHA CON RESPECTO A ESTE COMPRESOR DE AIRE. TODAS LAS GARANTÍAS, CAUCIONES Y O DECLARACIONES EXPRESAS Y/O IMPLÍCITAS POR ALLTRADE Y REPRESENTANTE(S) CON RESPECTO AL DISEÑO, MANUFACTURA, COMPRA, USO Y/O OPERACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE O CUALQUIER OTRO COMPONENTE VENDIDO POR LA PRESENTE SIN TENER EN CUANTA SI TAL GARANTÍA, CAUCIÓN Y DECLARACIÓN, ESCRITA U ORAL, SURGE POR OPERACIÓN DE LA LEY Y/O EQUIDAD Y/O POR CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE ALLTRADE Y/O REPRESENTANTE(S), O EL COMPRADOR INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y GRANITA DE COMPETENCIA POR UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ES POR LA PRESENTE EXPRESAMENTE EXCLUIDA Y NEGADA POR ALLTRADE Y/O REPRESENTANTE(S). EL COMPRADOR VOLUNTARIAMENTE Y GUSTOSAMENTE RENUNCIA A CUALQUIER Y TODA OTRA GARANTÍA Y DERECHOS, RECLAMO Y/O CAUSAS DE ACCIÓN SURGIDAS DE ESTO Y BASADAS SOBRE ESTO.

RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL COMPRADOR ES COMO SE DECLARA ANTERIORMENTE.

Limitación de la responsabilidad Legal
EN NINGÚN CASO ALLTRADE Y/O SU REPRESENTANTE(S) TIENEN RESPONSABILIDAD LEGAL POR DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O A CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO SURGIDO POR O RELACIONADO CON, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, CUALQUIER INFRACCIÓN DE CUALQUIER DISPOSICIÓN DE CUALQUIER ACUERDO ENTRE ALLTRADE Y/O SU REPRESENTANTE(S) Y COMPRADOR, CUALQUIER GARANTÍA POR LA PRESENTE, Y/O LA EXISTENCIA, DISEÑO, MANUFACTURA, COMPRA, USO Y/U OPERACIÓN DE CUALQUIER ARTICULO(S) VENDIDO POR LA PRESENTE AUNQUE ALLTRADE Y/O REPRESENTANTE(S) HAYAN SIDO NOTIFICADOS DE LA POSIBILIDAD DE CUALQUIER DAÑO MENCIONADO. EN NINGÚN CASO, SEA COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, GARANTÍA, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) O DE LO CONTRARIO, LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ALLTADE Y/O REPRESENTANTE(S) EXCEDERÁ EL PRECIO DEL COMPRESOR DE AIRE. CUALQUIER Y TODA RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON EL USO DE ESTE COMPRESOR DE AIRE TERMINARA CON LA EXPIRACIÓN DE LOS PERIODOS DE GARANTÍA ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

Limitación en la Negación de la Garantía
Algunos estados no permiten limitaciones en el tiempo implicado en la duración de la garantía y algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o a consecuencia, así que parte o todas las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarle a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos los cuales varían de estado a estado.

Si su producto no esta cubierto por esta garantía, por favor llame a nuestro Departamento de Servicios a Cliente (únicamente dentro de los EUA) al (800) 423-3598 para información general sobre reparación y cargos.